NEC 照明器具
取扱説明書

保証書添付　保 存 用

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。

●取り付けの前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しく施工してください。

●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

取り付けできない天井

〈チェーン吊りの場合〉

柔らかい天井や、板厚の薄い天井は、取り付け強度が不十分となり、器具が落下する恐れがありますので、必ず器具の重量に耐えることを確認してください。

柔らかい天井
(石膏ボード等)

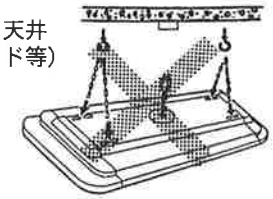

板厚の薄い天井

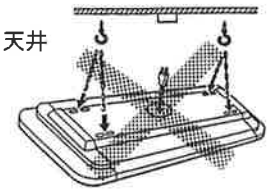

使用上のご注意

■しろうと工事は危険です。
電源の工事は電気工事店におまかせください。
また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対しないでください。
器具の隙間に金属類等(針金など)を絶対に差し込まないでください。
感電の危険があります。

■蛍光灯器具は電源周波数に合った器具をお使いください。
特に転居時や贈答時には先方地域の周波数をお確かめください。間違えますと、ランプの寿命が短くなったり、過熱損傷の原因になります。

■このような状態になりましたら、器具のワット数に応じたランプに取り替えてください。(寿命です)

●ランプの端部が黒ずんだとき。
●点滅を繰り返すとき。
●明るさが低下したとき。

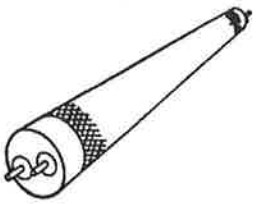

必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

■ランプは、ランプソケットに確実に取り付けてください。

⃠ ヒキヒモにぶらさがったり、強くひっぱらないでください。落下・けがの原因となります。

⃠ ヒキヒモで遊んだり体に巻きつけたりしないでください。けがの原因となることがあります。

⃠ ヒキヒモに物を吊るさないでください。

お手入れのしかた

ランプ交換の際は、NEC蛍光ランプ・ホタルックをご指定ください。

■必ず電源を切って本体やランプが冷えてから行ってください。

○ベンジン、シンナーなど揮発性のものでふいいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。

○器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。

○汚れを取るときは、やわらかい布に石けん水(中性洗剤)をふくませて汚れをふき取ってください。
その後、水ぶきして石けん分を取り除いてください。

○ランプの取付、取外し方

取付方法

ランプのピンをランプソケットのミゾに入れ、ランプを90°回転させてください。

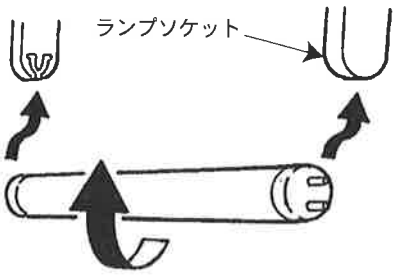

取外し方法

ランプを90°回転させランプソケットの溝からランプを外してください。

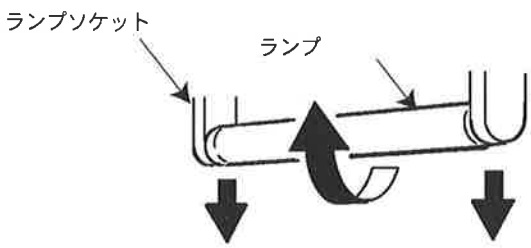

器具の取付方法

取付工事の際は感電等事故防止のため、必ず電源を切ってください。

各部の名称

この図は一部省略抽象化した共通部品図です。機種によって形状、ランプ本数等が異なる場合があります。

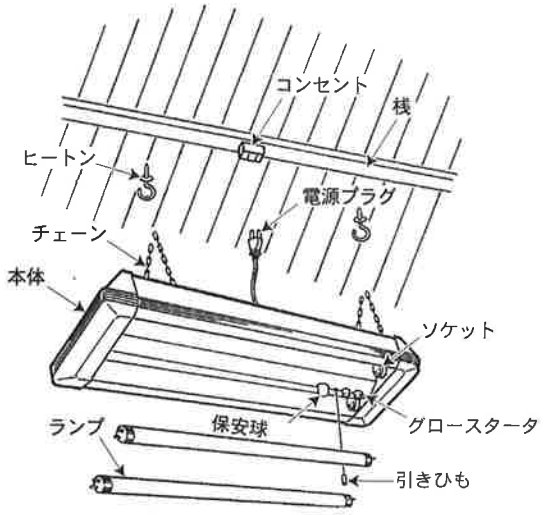

○器具の取付順序

1．付属のヒートンを天井の桟へしっかりねじ込んでください。

柔らかい天井や、板厚の薄い天井は取付強度が不十分となり、器具が落下する恐れがありますので、必ず器具の重量に耐えることを確認してください。

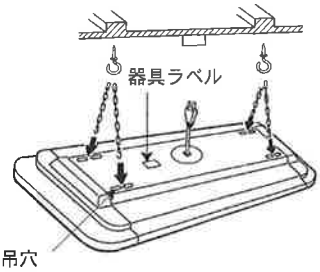

2．チェーンのフックになっている方を本体のチェーン吊穴に引っ掛けて、外れない様に確実に折り曲げてください。

3．チェーンの先端をヒートンに引っ掛けた後、電源プラグを天井のコンセントに差し込んでください。

点灯順序

■引きひもの操作をすることで次の点灯順序となります。

20W 1灯用の場合	蛍光ランプ 1灯点灯	→	保安球点灯	→ 消　灯
20W 2灯用の場合	蛍光ランプ 2灯点灯	→ 蛍光ランプ 1灯点灯	→ 保安球点灯	→ 消　灯
20W 3灯用の場合	蛍光ランプ 3灯点灯	→ 蛍光ランプ 2灯点灯	→ 保安球点灯	→ 消　灯
20W 4灯用の場合	蛍光ランプ 4灯点灯	→ 蛍光ランプ 2灯点灯	→ 保安球点灯	→ 消　灯

○壁スイッチのみで使用される場合は、時々、引きひも（プルスイッチ）の操作を行ってください。
長時間、引きひもでの操作を行わないと、スイッチの接点が酸化し接点抵抗が高くなり熱を持ちますので故障の原因になる可能性があります。

定　格

形　式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	使用蛍光ランプ	使用保安球
20W 1灯用	AC100V（交流）	50Hz 60Hz	22W	FL20SS/18× 1	E-12なつめ球（5Wまで）
20W 2灯用			44W	FL20SS/18× 2	
20W 3灯用			68W	FL20SS/18× 3	
20W 4灯用			90W	FL20SS/18× 4	

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは右表を参考にお調べください。
右表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くのNEC製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
　形式名は器具本体部の器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主な原因
蛍光ランプが点灯しない	○蛍光ランプがランプソケットに正常に取り付いていない。 ○蛍光ランプまたはグロースタータの寿命 ○グロースタータのゆるみ
保安球が点灯しない	○保安球のゆるみ ○保安球の寿命
いずれも点灯しない	○電源が切れている

NECライティング株式会社
東京都港区芝1-7-17
〒105-0014　http://www.nelt.co.jp/

＜お客様相談室＞
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
（土、日、祭日は受け付けておりません）
FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています